

LOVIISAN SEURAHUONE - TEKNIIKAN KÄYTTÖOHJEET (YKSINKERTAINEN)

YLEISTÄ

Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu henkilölle, jolla ei ole juurikaan kokemusta teknisistä laitteista. Kokeneimmille vieraileville tekniikoille löytyy erilliset tarkemmat ohjeet.

Tilassa on ns. "siivousvalot" ja "esitysvalot". Siivousvaloilla tarkoitetaan sellaisia valaisimia mitkä saa päälle salin puolella ja lavalla suoraan seinäkytkimestä. Saat saliin valoa painamalla kytkimestä esim. tilanteen "1". Kytkimiä on hieman erilaisia. Lavalla on myös kytkin lavalta yleisöön katsottuna vasemmalla puolella näyttämöaukon kohdalla (harmaan palkin takana).



SIIVOUSVALOKYTKIMIÄ



LAITTEIDEN KÄYNNISTÄMINEN

Lavalla on musta laatikko (räkki) lavalta yleisöön katsottuna lavan vasemmassa reunassa. Kävele laatikon luokse. Laitteet näyttävät monimutkaiselta, mutta seuraamalla tätä ohjetta saat laitteet päälle. Älä koske mihinkään lukematta ohjetta. Kyykisty ja käännä laatikon etupuolelle keskiosassa ylimmäistä kolmesta punaisesta kytkimestä vasemmalle **ON**-asentoon. Tämä käynnistää virrat äänentoistolaitteille ja lopuille valolaitteista.



KYTKIN LAITTEIDEN KÄYNNISTYKSEEN JA SULKEMISEEN. HUOM! KÄÄNNÄ VAIN YLINTÄ KYTKINTÄ, ÄLÄ KOSKAAN KÄÄNNÄ MUITA!

VALOJEN JA ÄÄNILAITTEIDEN OHJAAMINEN

Kyseisen mustan laatikon vieressä on kaksi iPad ohjainta. Toinen näistä ohjaa äänilaitteita ja toinen valolaitteita. iPadeissa on merkintä kumpaa laite ohjaa. Molemmissa merkinnöissä on myös salasana iPadin avaamiseksi. Avaa iPad painamalla ruutua tai nappia iPadin kyljessä. iPadin pitäisi aueta suoraan ohjausnäkymään, mutta mikäli vastaan tulee sinivihreä näkymä, raahaa sormella näytön alaosa ylöspäin ja pääset antamaan salasanan 112233

VALOT

Ruudulla pitäisi näkyä keltainen ruudukko, jossa on erilaisia valotilanteita. Paina jotakin keltaista ruutua, se muuttuu kirkkaaksi näytöllä ja valot syttyvät. Jos mikään isojen ruutujen valotilanteista ei ole sopiva esitykseenne tai haluat valita tietyn sävyn ja valojen kirkkauden, niin paina nappia PRO-SIVU.

PRO-SIVULLA voit valita valoille sopivan kirkkauden ja sävyn. "CLEAR" nappi nimensä mukaisesti poistaa valinnat. Jos haluat palata yksinkertaiselle etusivulle, paina CLEAR nappia ennen kuin siirryt takaisin PRESET-sivulle. Jätä iPad aina lopuksi etusivulle jossa on isot ruudut ja muista lähtiessä painaa VALOT POIS - tilanne ja laittaa laite lataukseen.



IPADIN NÄKYMÄ VALOJEN OHJAUKSEEN

ÄÄNET

Avaa iPad painamalla ruutua tai nappia iPadin kyljessä ja ruudulla pitäisi näkyä säätimet tässä järjestyksessä:

- Langallinen mikrofoni 1-4
- Langaton kapulamikrofoni 1-2
- Langaton joutsenkaulamikrofoni
- AUX
- Lavamonitorien äänentaso 1-4
- Stream (lähtövolyyymi striimaukselle)

Liukua nostamalla äänenvoimakkuus kovenee.



Mikrofoniständit löytyvät lavalta yleisöön katsottuna oikeasta etukulmasta. Langalliset ja langattomat mikrofonit löytyvät mustan laatikon yltäältä vetolaatikosta. Pidä aina mikrofonin pidike kiinni mikrofonissa, niin ne eivät mene sekaisin tai huku. Mikrofonikaapelit eli XLR-johdot löytyvät mustasta muovilaatikosta. Muita audiokaapeleita löydät "Muut audiokaapelit" mustasta muovilaatikosta.


Langattomat mikrofonit täytyy käynnistää että ne toimivat.

Langattomien mikrofonien käynnistys tapahtuu painamalla virtakytkintä n. 5 sekuntia. Alempana tarkemmat ohjeet tähän

Langattomissa mikrofoneissa on mahdollisuus kytkeä ne kokonaan pois päältä/päälle ja mahdollisuus mykistää mikrofoni. Kun mikrofoni on sammutettu, se ei vie paristoja/akkua. Kun mikrofoni on mykistetty, se vie paristoja/akkua, mutta ääni ei kuulu. Tämä on hyvä jos esim. joutsenkaulamikrofoni on pöydällä ja siihen halutaan puhua vain välillä ja välillä puhua ilman että ääni kuuluu kaiuttimista muille.

Joutsenkaulamikrofonin paikka on mustan laatikon päällä lataustelakassa. Kun asetat mikrofonin siihen se alkaa lataamaan sitä automaattisesti. Mikäli mikrofonissa on punainen valo, siitä ei tule ääntä. Painamalla neliön muotoista nappia se muuttuu vihreäksi, jolloin siitä kuuluu ääni. Muista että sinun täytyy nostaa liukua myös iPadista. Tässä mikrofonissa on akku (ei vaihdettavia paristoja), joten muista laittaa se lataustelakan päälle lopuksi (mustan laatikon päällä).

Mikrofoni on mahdollista sammuttaa myös kokonaan painamalla neliönappia 5 sekuntia pohjassa. Käynnistys tapahtuu samalla konstilla.

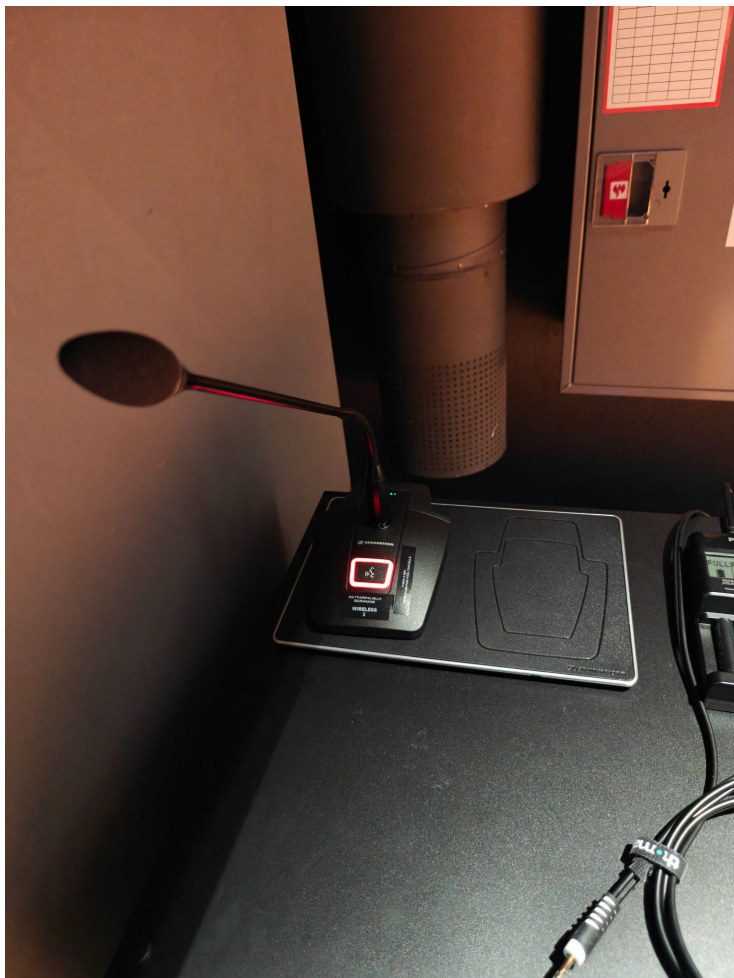

**JOUTSENKAULAMIKROFONIN
LATAUSTELAKKA.
MIKROFONIN AKKU KESTÄÄ
N. 8H. VOIT TARKISTAA AKUN
VARAUKSEN PAINAMALLA
MUSTAA NAPPIA
MIKROFONIN TAKAOSASSA.**

Saat langattoman kapulamikrofonin päälle painamalla kirkasta nappia hetken (paina nappulaa mikrofonin “grilliä” päin).



**TYÖNNÄ KIRKASTA
NAPPIA NUOLEN
OSOITTAMAAN
SUUNTAAN**

Kapulamikrofoneissa on mykistysnappula n. puolessa välissä mikrofonia. Kun tämä nappula on “grillissä” päin, mikrofonista kuuluu ääni. Kun nappula on “alaspäin” niin ääni mykistyy.

LANGATTOMASSA KAPULAMIKROFONISSA ON TARRA ON-OFF MIHIN SUUNTAAN MYKISTYS TAPAHTUU.

ON=ÄÄNI KUULUU

OFF=ÄÄNI EI KUULU



Kapulamikrofoneissa on AA-paristot, jotka kuluvat käytössä. Mustan laatikon päällä on lataustelakka ladattaville paristoille, joita myös ensisijaisesti käytetään kapulamikrofonien kanssa. Mikrofoniiin voi laittaa tavallisen AA-pariston, jos vaikka patterit on jäänyt lataamatta HUOM! LATAUSTELAKKAAN VAIN LADATTAVIA PARISTOJA, EI TAVALLISIA KERTAKÄYTTÖISIÄ! Mikäli patterit ovat lopussa. Mikrofonin saa auki kiertämällä sitä n. puolesta välistä viivan kohdalta vastapäivään.

Voit tarkistaa paristojen varauksen mikrofonin näytöstä. Akkusymboli vasemmalla ja sitä oikealla max. kolme mustaa palkkia.

Kolme palkkia = täysi akku

Yksi palkki = lähes tyhjä akku



Jos haluat kytkeä langallisia mikrofoneja, voit kytkeä ne lavan etureunassa olevaan mustaan rasiaan (CH 1-8). Huomioi että vain kanavat 1-4 ovat käytössä. Ja **HUOM! älä pidä iPadissa kanavissa liukua ylhäällä kun kytket kanavan, muuten äänentoistosta tulee pieni poksahdusääni.**

AUX-piuha on mustan laatikon päällä ja siihen voi kytkeä esim. läppärin tai puhelimen. HUOM! Muista tässäkin että älä pidä liukua ylhäällä kun kytket kaapelin laitteeseen ettei tule poksahdusta.

Mustan laatikon vieressä on neljä mustaa kaiutinta (lavamonitorreja). Jos haluat että ääni kuuluu myös lavalla, siirrä monitori haluamaasi paikkaan, varmista että siihen menee oikea musta johto (2 liitintä, molemmat pitää olla kiinni) ja **varmista että monitori on päällä virtakytkimestä.** Ääni tulee näihin vastaavassa tasossa kuin saliin. Voit säätää tasoa myös iPadista.

LAITTEIDEN SAMMUTUS

Kun olet lopettamassa, varmista että iPadeissa on ns. normaali näkymä, jotta seuraavan käyttäjän on helppo käyttää laitteita. iPadeja ei tarvitse sammuttaa, mutta laita ne lataukseen ja näyttö kannattaa painaa kiinni iPadin kyljestä. Mustan laatikon luona on kiinteästi kaksi valkoista USB-C johtoa. Nämä ovat iPadeja varten.

MUISTA KERÄTÄ KAIKKI LEVITTÄMÄSI KAAPELIT, TELINEET, YM. NIILLE KUULUVILLE PAIKOILLE!

Paina lopuksi **ylin** punainen virtanappi **OFF**-asentoon. **HUOM! Älä laita muita kytkimiä pois päältä. Vain ylin.**

