

SOCIETETSHUSET

ENKLA INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING AV LJUS- OCH LJUDTEKNIK

ALLMÄNT

Den här bruksanvisningen är avsedd för personer med begränsad erfarenhet av teknisk utrustning. För mer erfarna tekniker som besöker utrymmet finns separata, mer detaljerade instruktioner.

I utrymmet finns så kallade "städljus" och "presentation ljus".

- Städljus avser de belysningar som kan tändas från salens sida och direkt från väggströmbrytaren på scenen.

- För att tända ljuset i salen trycker du på strömbrytaren, till exempel i läge "1".

Strömbrytarna ser olika ut.

- På scenen finns även en strömbrytare på höger sida (sett från publiken) vid scenöppningen (bakom den grå balken).




Brytare för städljus



KOPPLA PÅ UTRUSTNINGEN

På scenen finns ett svart teknikskåp längst ut till höger (sett från publiken). Gå fram till skåpet. Utrustningen kan se komplex ut, men genom att följa dessa instruktioner kommer du igång. Rör inte vid något innan du har läst instruktionerna till slut.

Huka dig och vrid den översta av de tre röda strömbrytarna i mitten på skåpets framsida till läge ON (till vänster). Detta slår på strömmen till ljudanläggningen och resterande belysningsutrustning.

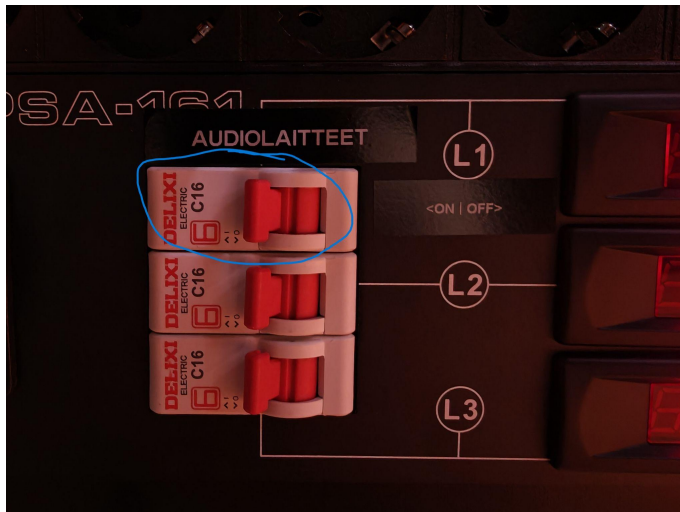

STRÖMBRYTARE FÖR PÅ- OCH AVSTÄNGNING AV UTRUSTNINGEN

OBS! Vrid endast den översta strömbrytaren, rör aldrig de andra!

STYRNING AV LJUS- OCH LJUDUTRUSTNING

Bredvid teknik skåpet finns två iPad pekplattor. Den ena styr ljud anordningen och den andra styr belysningen. På respektive iPad finns en markering som visar vilken enhet den styr. På båda enheterna finns också ett lösenord för att öppna iPaden.

Öppna iPaden genom att trycka på skärmen eller knappen på iPadens sida. iPaden bör öppnas direkt till kontroll menyn, men om du ser en blågrön skärm drar du fingret uppåt från nederkanten av skärmen för att ange **lösenordet 112233**.

LJUS

På skärmen ska det synas ett gult rutnät med olika belysnings lägen. Tryck på någon av de gula rutorna så lyser den upp på skärmen och lamporna tänds. Om inget av de stora rutornas belysnings lägen passar för ditt ändamål eller om du vill välja en specifik nyans och ljusstyrka, tryck på knappen "PRO-SIVU".

I PRO-SIVU manyn kan du välja lämplig ljusstyrka och nyans för lamporna. Knappen "CLEAR" tar bort dina val som namnet antyder. Om du vill återgå till den enkla startsidan, tryck på CLEAR innan du går tillbaka till PRESET-sidan. Lämna alltid iPad:n på startsidan med de stora rutorna när du är klar och kom ihåg att stänga av lamporna (LIGHTS OFF) och sätta iPaden på laddning när du går.



MENY PÅ IPAD FÖR STYRNING AV SCEN LJUS

LJUD

Tryck på iPadens skärm eller den knapp som sitter på sidan av enheten för att starta den. På skärmen bör inställningarna visas i följande ordning:

- Trådbunden mikrofon 1–4 (Langallinen MIC1-4)
- Trådlös stav mikrofon 1–2 (Langaton MIC 1-2)
- Trådlös svanhals mikrofon till talarstol (Joutsenkaula)
- AUX
- Ljudnivå för monitor högtalare 1–4 (MON 1-4)
- Stream (utgångsvolym för livesändning)

För upp respektive kontroll för att öka volymen.



Mikrofon stativen finns på scenen, sett från publiken, i det vänstra främre hörnet. De trådbundna och trådlösa mikrofonerna finns i teknik skåpet högst upp i utdragslådan. Låt alltid mikrofon hållaren vara kvar fast i mikrofonen vid hantering så att de inte blandas sinsemellan eller försvinner.

XLR-kablarna (mikrofonkablarna) finns i den svarta plast lådan. Övriga ljudkablar hittar du i den svarta plast lådan märkt "Muut audiokaapelit".

Trådlösa mikrofoner – start och funktioner


1. Starta de trådlösa mikrofonerna genom att hålla in strömbrytaren i ca 5 sekunder.
2. Av/på-funktion: Du kan helt stänga av mikrofonen för att spara batteri. När den är avstängd hörs inget ljud.
3. Tystning (Ljud av): Du kan stänga av ljudet medan mikrofonen fortfarande är på. Batteriet laddas då ur, men ljudet hörs inte i högtalarna. Detta är användbart om du till exempel vill prata i svanhals mikrofonen ibland men inte hela tiden.

Svanhalsmikrofonen.

- Platsen för svanhals mikrofonen är på laddningsstationen ovanpå det svarta teknikskåpet.
- När du placerar mikrofonen där börjar den laddas automatiskt.
- Röd lampa = ingen ljudsignal.
- Tryck på den fyrkantiga knappen för att växla till "grön lampa" – då hörs ljudet.
- Kom ihåg att också höja volymreglaget på iPaden för att mikrofonen ska höras.
- Mikrofonen har ett inbyggt batteri (inga utbytbara batterier), så sätt tillbaka den på laddningsstationen när du är klar.

Stänga av svanhals mikrofonen helt

Du kan också stänga av mikrofonen helt genom att hålla in den fyrkantiga knappen i 5 sekunder. Starta den på samma sätt.

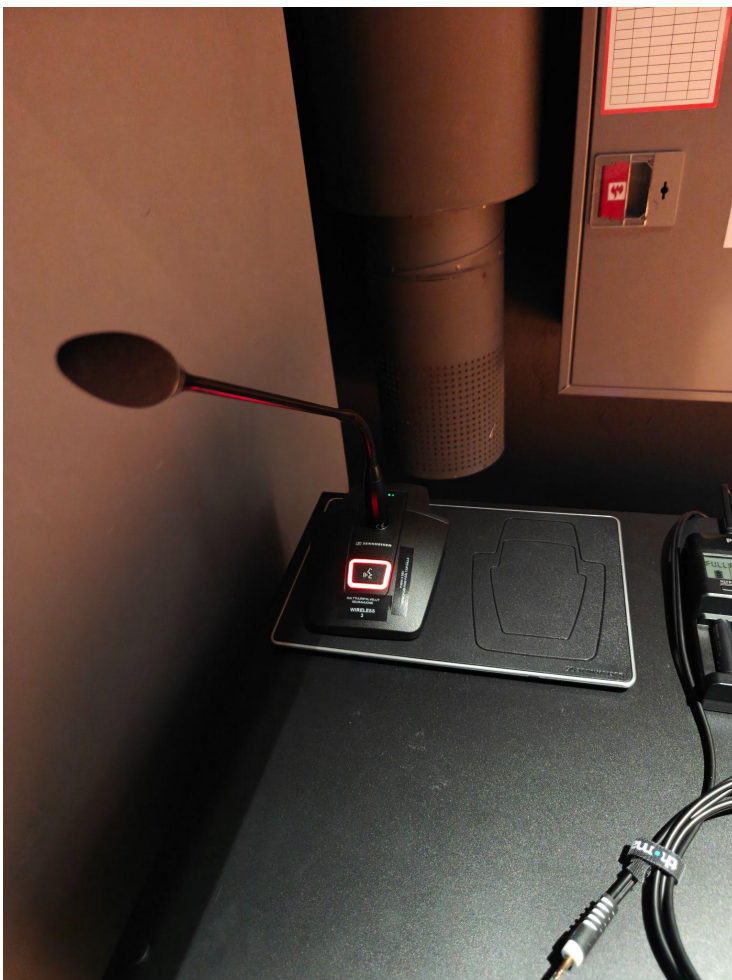

LADDNINGS BASEN FÖR SVANHALS MIKROFON.

BATTERIET HÅLLER FULL LADDAD I CA 8. DU KAN KOLLA BATTERI NIVÅN GENOM ATT TRYCKA NER DEN SVARTA KNAPPEN PÅ MIKROFONFOTENS BAKRE SIDA.

Du kopplar PÅ de trådlösa stav mikrofonerna genom att trycka den vita knappen uppåt mot mikrofonens kapsel.



**TRYCK DEN VITA KNAPPEN
I PILENS RIKTNING**

I mitten av mikrofonen hittar du en ON/OFF knapp där du kan koppla bort ljudet utan att stänga av mikrofonen. Flytta brytaren enligt märkningen ON läget = mikrofonen är på och OFF läget = mikrofonen är avstängd.



I stav mikrofonerna finns AA-batterier som laddas ur under användning. Ovanpå teknik skåpet finns en laddningsstation för laddbara batterier, som är det första valet för stavmikrofonerna.

OBS!

LADDNINGSTATIONEN ÄR ENDAST AVSEDD FÖR LADDBARA BATTERIER. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÅR MAN LÄGGA ENGÅNGSBATTERIER I LADDAREN!

Om batterierna är slut kan du även använda vanliga AA-batterier i mikrofonen.

Byt batteri i stav mikrofonen

1. Öppna mikrofonen genom att vrida den moturs vid markeringen ungefär halvvägs.

2. Kontrollera batteristatus genom att titta på mikrofonens display:

- Tre Svarta staplar = fulladdat batteri.
- En stapel = batteriet är nästan urladdat.



Om du vill ansluta trådbundna mikrofoner, koppla dem till den svarta lådan längst fram på scenen (kanalerna 1–8). Endast kanalerna 1–4 används dock.

Viktigt!

Håll volymreglaget på iPaden nere när du kopplar in en mikrofon kanal för att undvika ett högljutt knäpp i ljudanläggningen.

AUX-anslutning

AUX-kabeln ligger på teknik skåpet och kan användas för att ansluta exempelvis en laptop eller telefon. Kom också ihåg att hålla volymreglaget nere på iPaden när du kopplar in AUX-kabeln för att undvika samma knäppande ljud i ljudanläggningen.

MONITOR HÖGTALARE

Bredvid den svarta lådan finns 4st monitorer, eller scen högtalare.

Om du vill att ljudet även ska höras på scenen:

1. Flytta högtalaren till önskad plats.
2. Kontrollera att båda svarta kablarna (två kontakter) är ordentligt anslutna till högtalaren.
3. Lägg på högtalaren från strömbrytaren.
4. Ljudet kommer att höras i samma nivå som i salen.
5. Du kan justera ljudnivån antingen direkt på högtalaren eller via iPaden.

AVSTÄNGNING AV LJUD UTRUSTNINGEN

När du är klar, se till att iPad:erna visar den vanliga startsidan så att nästa användare enkelt kan komma igång. Du behöver inte stänga av iPad:erna, men sätt dem på laddning och stäng av displayen (knappen på sidan av iPaden).

Vid teknik skåpet finns två fasta USB-C-kablar avsedda för laddning av iPad:erna.

Kom ihåg att samla in all utrustning du har använt:

- Kablar
- Stativ
- Mikrofoner
- Övriga tillbehör

Placera allt du använt tillbaka på sin avsedda plats!

Tryck slutligen på den övre röda strömbrytaren till läget OFF.

OBS! Stäng endast av den översta strömbrytaren – låt de andra vara på.

